


ZRASZACZ OGRODOWY PULSACYJNY

Model Q41A

Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produktu używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem.

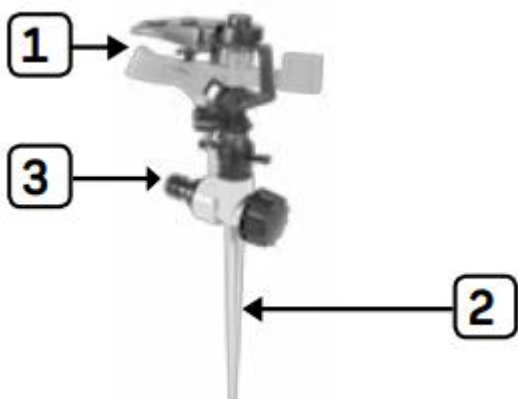






- 1.Regulowana głowica.
- 2.Podstawa mocująca z przyłączem wody
3. Przyłącze wody

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM: Ten produkt został opracowany do użytku prywatnego - nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub racji niewłaściwej obsługi czy montażu. Należy nadzorować dzieci, aby być pewnym, że nie będą bawić się produktem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne!
- Nie kierować strumienia wody na osoby i zwierzęta!
- Nie jest to punkt poboru wody pitnej!
- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego!

URUCHOMIENIE: Ustawić zraszacz w miejscu, w którym chcemy przeprowadzić zabieg podlewania uwzględniając zasięg urządzenia. Podłączyć wodę za pomocą węża zakończonych szybkozłączem. Odkręcić kran. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany zakresu zraszania dokonać regulacji.

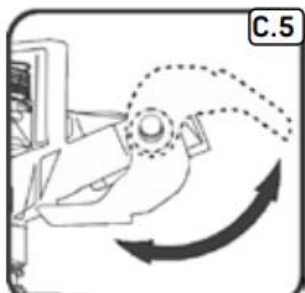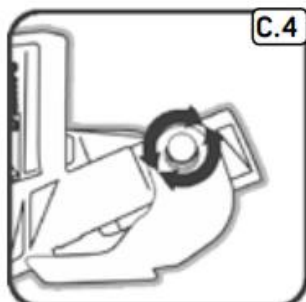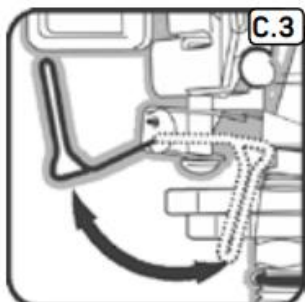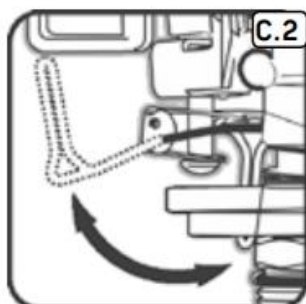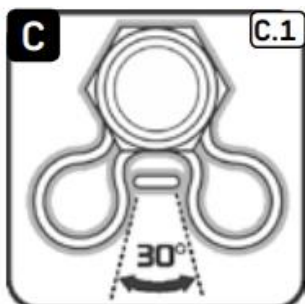

REGULACJA (rys. C): Urządzenie posiada regulację zasięgu zraszania oraz powierzchni zraszania. Regulacji dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienia głowicy zraszającej.

Opis funkcji:

(C.1) Pokrycie całości lub części okręgu. Zraszacz można w pełni regulować tak, aby nawadniał pełny okrąg lub dowolny odcinek od 30° do 360°.

(C.2) Pokrycie części okręgu. Druciany przełącznik pozostaje w pozycji w „dół” i powinien znajdować się między kołnierzami, tak jak pokazano na rysunku. Przekręć górny dolny kołnierz, aż do osiągnięcia pokrycia żądanej części okręgu.

(C.3) Pokrycie pełnego okręgu. Przesuń druciany przełącznik do pozycji „góra”.

(C.4) Opcje zraszania. MGIEŁKA/ STRUMIEŃ: przetnij strumień wody, obracając bolec dyfuzora zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dostosuj opcję zraszania poprzez dokręcenie lub luzowanie bolca.

(C.5) Pokrycie odległości. Przekręć deflektor w górę lub w dół tak, aby ustawić odległość wyrzutu wody.

KONSERWACJA: Produkt nie wymaga konserwacji.

ZAKOŃCZENIE PRACY: Zakręcić kran.

USUWANIE USTEREK: W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym działaniem urządzenia (za mały obszar zraszania) należy:

- sprawdzić czy urządzenie nie jest zanieczyszczone;
- w przypadku zablokowania mechanizmu przeczyszczyć sprężonym powietrzem;
- sprawdzić ciśnienie zasilające;
- sprawdzić wąż zasilający.

PRZECHOWYWANIE: Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym, zamkniętym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

IMPORTER

GOTEL Sp. z o.o.
Porosły-Kolonia 4B
16-070 Choroszcz
www.gotel.pl

MADE IN CHINA